

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cortina Vertical Flexalum®, es un producto altamente funcional, decorativo, resistente y de fácil mantención, siendo un gran aporte estético para cualquier espacio. Su diseño permite instalarlas en diversos lugares, sobre todo en grandes ventanales. Sus láminas de PVC o tela vertical de 89 mm, giran otorgando gran funcionalidad para el manejo y control de la luz, brindando una elegante y cálida alternativa de decoración a sus ambientes en diferentes texturas y colores.

Se trata de una solución práctica y muy duradera que presenta las clásicas opciones funcionales pero con un innovador diseño, además de una fácil manipulación, ya que permite abrir, cerrar y girar las láminas para filtrar la luz de forma más eficaz.


### ACCIONAMIENTO: Standard

La cortina se opera a través de un cordón comando encargado de girar las láminas de 89 mm, y una cadenilla plástica que permite el desplazamiento de las mismas a través del riel. Ambos mandos van siempre juntos.

### TIPOS DE RECOGIMIENTO DE TELA


Recogimiento izquierdo, control izquierdo (Ver imagen)

Recogimiento derecho, control derecho

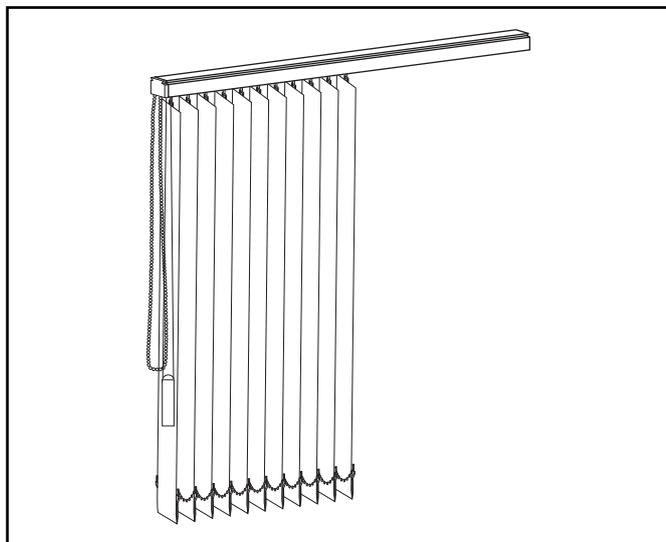


Recogimiento izquierdo, control derecho (Ver imagen)

Recogimiento derecho, control izquierdo

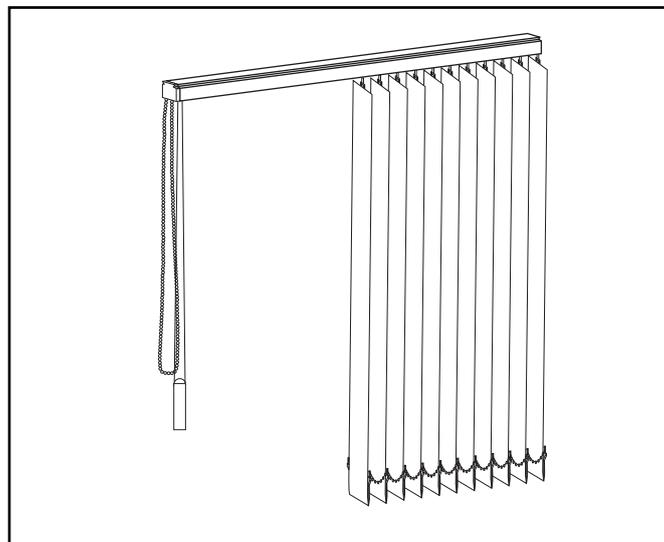

Recogimiento a los lados, control derecho (Ver imagen)


Recogimiento a los lados, control izquierdo

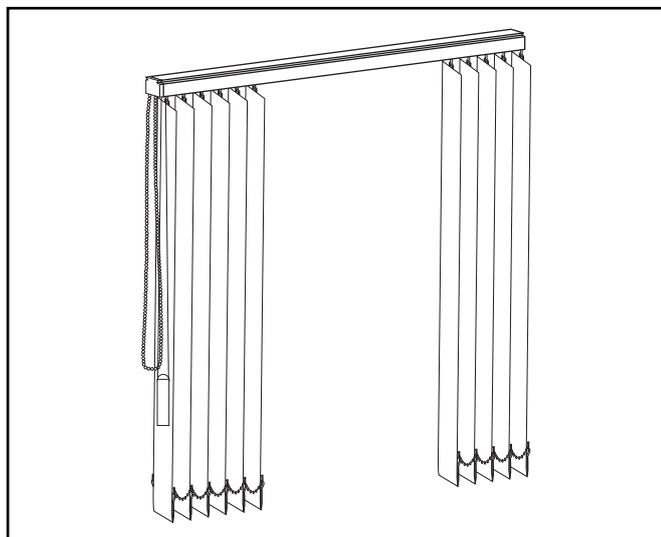

## DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

ACCIONAMIENTO ESTÁNDAR		
DIMENSIONES	Mínimo	Máximo
Ancho (mm)	250	4000
Alto (mm)	200	3000
Área (m <sup>2</sup> )	0,05	12,0

## DIMENSIONES MÍNIMAS DE INSTALACIÓN (mm)



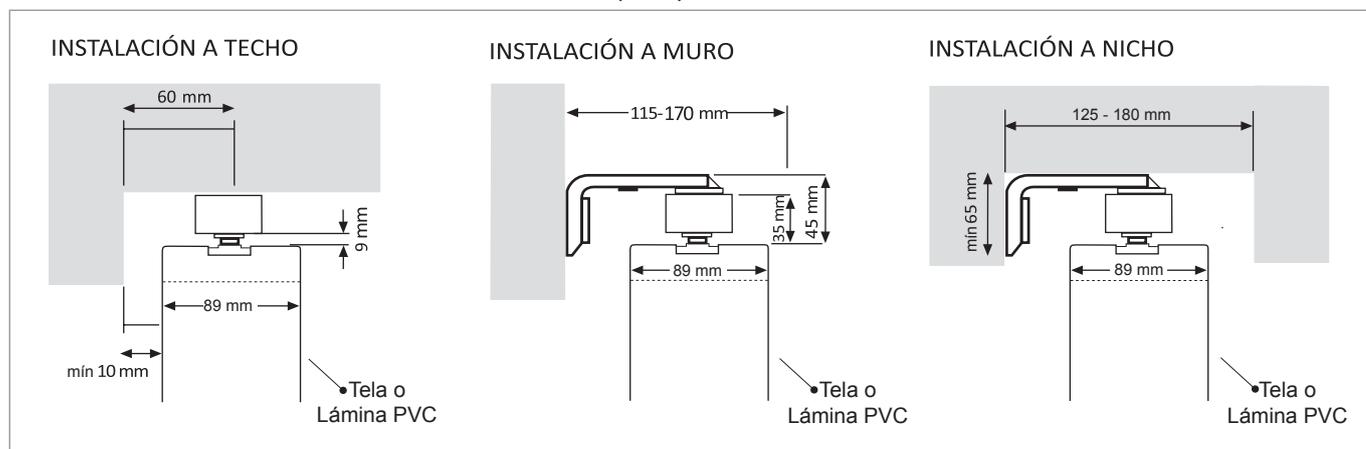


## DIMENSIONES DE LA CORTINA RECOGIDA

Ancho Cortina (mm)	500 a 750	751 a 1000	1001 a 1200	1201 a 1400	1401 a 1600	1601 a 1800	1801 a 2000	2001 a 2200	2201 a 2400	2401 a 2600	2601 a 2800	2801 a 3100	3101 a 3400	3401 a 3700	3701 a 4000
Recogimiento Lateral (mm)	165	197	213	253	261	277	300	324	340	364	388	420	451	483	515
Recogimiento a los lados* (mm)	267	299	315	331	362	378	394	426	442	458	489	521	553	585	616

\* Los valores señalados corresponden al ancho recogido de ambos paños.

## TOMA DE MEDIDAS

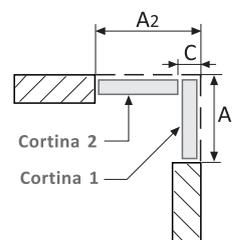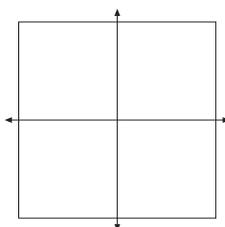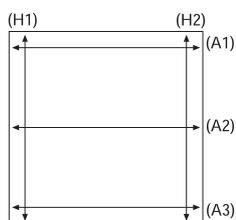

**Medida C**  
Mín: 130 mm.  
Máx: 185 mm.

### Dentro de Vano

Mida el ancho del vano arriba (A1), al medio (A2) y abajo (A3). Escoja el ancho menor y reste 5 mm. Mida el alto a la derecha (H2) e izquierda (H1), escoja el de menor valor y reste 10 mm.


### Fuera de Vano

Mida el ancho y el alto deseado al centro de la ventana. Se recomienda añadir 100 mm por lado para minimizar el paso de la luz.


### Montaje en Esquina

Para la Cortina 1, mida el ancho A1 y reste 5 mm. Para la Cortina 2, mida el ancho A2 y reste 75 mm, que corresponde a la profundidad total del soporte más el cabezal. Para el alto siga las instrucciones dependiendo si va dentro o fuera de vano. Obligatoria, la Cortina 1 debe tener mando derecho.

**GAP DE LUZ**  
Recogimiento a los lados y lateral

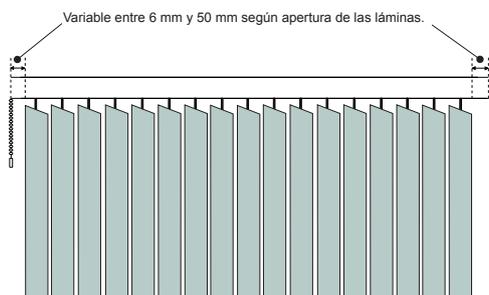


Cortina cerrada, láminas abiertas

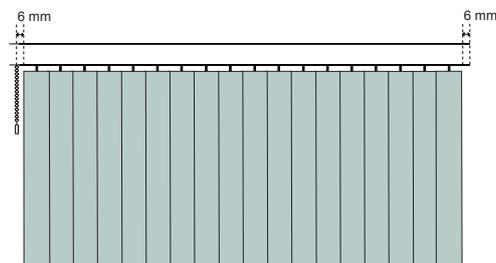

Cortina cerrada, láminas cerradas

**INSTALACIÓN**


SOPORTES NECESARIOS PARA EL ANCHO DEL CABEZAL				
Tipo de Soporte	hasta 1000	1001 a 2000	2001 a 3000	3001 a 4000
 Soporte de Instalación a Techo	2	3	4	5
 Soporte de Instalación a Pared	2	3	4	5

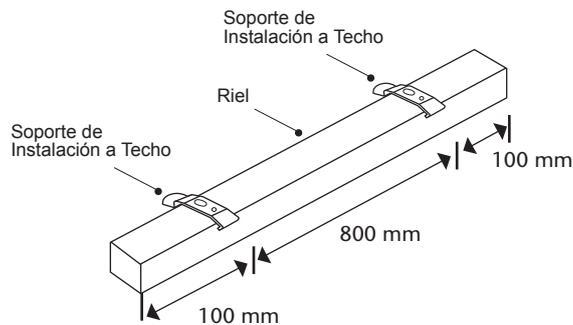

Para colocar los soportes mida 100 mm. desde los extremos de la cortina y marque con un lápiz la localización de los soportes en la pared o techo. La separación entre soportes no deberá exceder los 800 mm.

**POSTURA Y FIJACIÓN DEL CABEZAL EN EL SOPORTE**


1. Fije los soportes de instalación al muro o al techo. Para instalación a muro, utilice la escuadra de extensión provista.

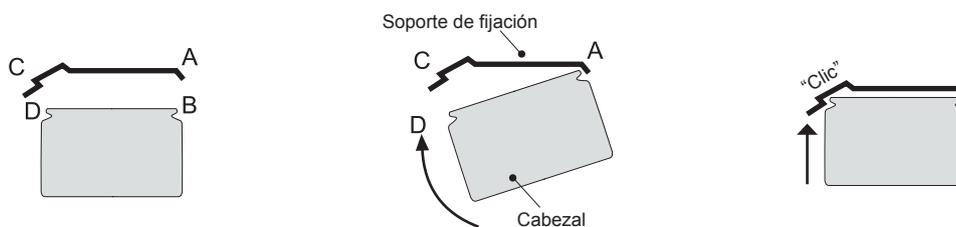

- Introduzca la lengüeta delantera (A) del soporte de fijación dentro de la ranura (B) de la parte superior frontal del cabezal.
- Luego presione la parte posterior del cabezal (D) en la lengüeta trasera (C) del soporte de fijación hasta que haga clic. Verifique que éste haya quedado bien firme.


## MONTAJE DE LÁMINAS O TELA

Cuelgue todas las láminas enviadas en cada uno de los ganchos de los carros distanciadores ubicados en el riel superior de la Cortina Vertical. Asegúrese que las láminas de 89 mm estén en la misma orientación, de esta manera el giro será libre y podrá operar su cortina sin problemas. En el caso de que alguna lámina quedase en un ángulo distinto, tome el carro distanciador y gírelo hasta encontrar el ángulo correcto.

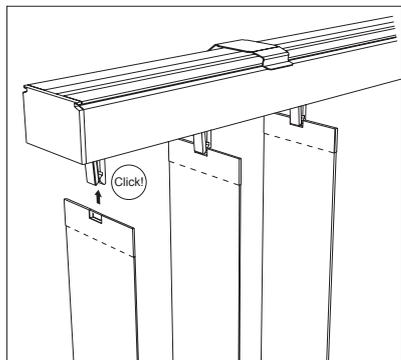

## POSTURA DE CADENILLA PARA LÁMINAS

Después de montar todas las láminas de tela o PVC de su Cortina Vertical, coloque la cadenilla de unión para asegurar la tela de los extremos inferiores de cada paño, tal y como se muestra en la figura a la izquierda. Con esta acción usted se asegura de completar la instalación de su Cortina Vertical Flexalum®.

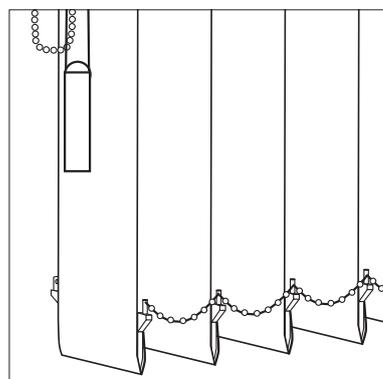

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Si la cortina llega a tocar el suelo, la tela podría presentar marcas en sentido contrario al habitual. (ver recomendaciones de instalación)
- La cortina recogida puede medir hasta el 19% de su ancho total. Por esto, se recomienda instalar fuera de vano.
- Se debe tener en cuenta la presencia de manillas (u otro elemento que sobresalga), para no interferir el recorrido de la cortina.
- Al momento de operar la cortina debe inclinar el cordón de accionamiento hacia el costado externo de la misma, así el desplazamiento será suave y no interferirá con las láminas de PVC o tela.