

**PERSIANAS DE MADERA 50MM ROLLUX**

Nuestras persianas de madera 50mm presentan una propuesta única que invita a crear ambientes acogedores y cálidos con un placentero control solar. Materiales naturales en tonos cuidadosamente seleccionados acompañan muy bien diferentes estilos de decoración, donde destaca la colección de Madera 50mm Bamboo Rollux® por su hermoso y exclusivo acabado rústico y liviano.



**SISTEMAS DISPONIBLES**

## ACCIONAMIENTO MANUAL


- Madera 50mm Cordón/Esclerilla
- Madera 50mm Cordón/Cinta Lisa
- Madera 50mm Cordón/Cinta Decorativa
- Madera 50mm Cadena/Esclerilla

## ACCIONAMIENTO MOTORIZADO

- Madera 50mm Esclerilla


## ACCIONAMIENTO MANUAL

### 1. Madera 50mm Cordón Escalerilla/Cinta Lisa/Cinta Decorativa

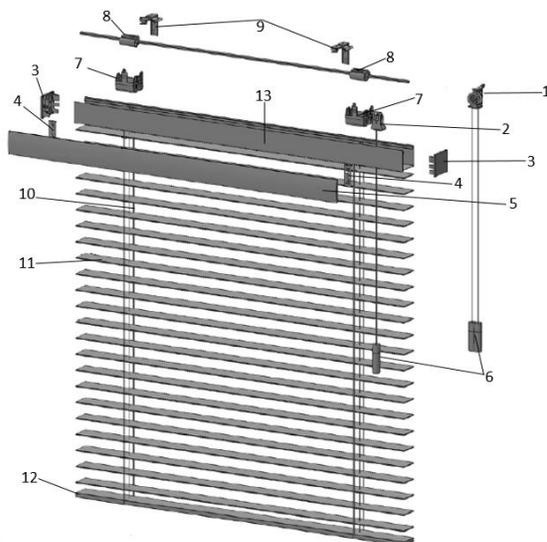

1.	Girador
2.	Freno
3.	Tapa Cabezal Horizontales 50mm
4.	Clip Instalación Cenefa
5.	Cenefa Madera
6.	Tassel
7.	Soporte Tambor
8.	Tambor
9.	Soporte de Instalación
10.	Escalerilla/Cinta
11.	Lámina Madera 50mm
12.	Bottom Rail Madera 50mm
13.	Cabezal Horizontales 50mm

### 1. Madera 50mm Cadena/Escalerilla

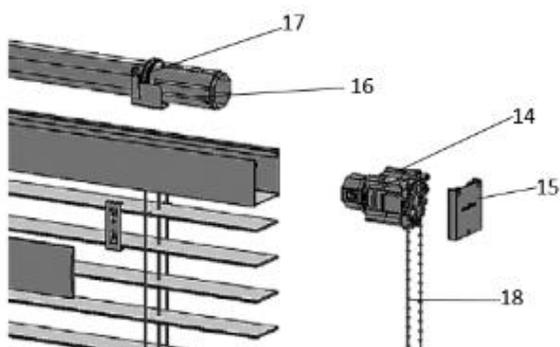

14.	Mecanismo Cadena
15.	Tapa Mecanismo Cadena
16.	Tubo Octogonal
17.	Soporte Escalerilla
18.	Cadena PVC sin fin

#### Cadena PVC sin fin

\*Los Altos de cadena disponibles para este sistema son de: 1500mm y 2000mm y van en color a coordinación; los colores de cadena sin fin disponible son: Dark Brown, light Brown, grey, black, white e ivory



## ACCIONAMIENTO MOTORIZADO

	Detalle Motor	Ancho mínimo (mm)
KIT MOTORIZACIÓN MADERA 50MM	Somfy Sonesse 9/12	800
KIT MOTORIZACIÓN MADERA 50MM	Rollux Bi-Di 10/17	800

*\*Para cotizar madera 50mm con accionamiento motorizado hay que tomar el valor del rango de la lista de precio del sistema cadena y agregarles el valor del kit de motorización*

## LIMITES DE MEDIDA

Sistema	Colección	Ancho Mínimo	Ancho Máximo	Alto Mínimo	Alto Máximo
Cordón	Clásica	300*	2700	300*	3000
	Bamboo	300*	2400	300*	3000
Cadena	Clásica	500	2700	300*	3000
	Bamboo	500	400	*300	3000

*\*Estos son los rango mínimos y máximos técnicamente permitidos para fabricarlos, si este rango no está dentro de la matriz de precio, se puede fabricar pero sin garantía. .*

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- ✓ El Accionamiento Motorizado no permite la fabricación de persianas de Madera 50mm con sistema Cordón/Cinta Lisa y Cordón/Cinta Decorativa
- ✓ Las maderas instaladas fuera de vano deber ser solicitadas con retorno, de modo de que la cenefa de madera cubra el cabezal metálico en los costados de la cortina, siempre indicando si en ambos lados de la persiana o especificando el lado requerido
- ✓ Las láminas pueden presentar diferencias de tonalidad y vetas entre ellas. Al ser un material natural y no industrial jamás habrá una lámina idéntica a otra
- ✓ Las persianas de Madera 50mm llevan cenefa y bottom rail de madera 100% natural, por lo que inevitablemente presenta nudos, depósitos minerales, vetas irregulares e incluso leves diferencia de tonalidad. Estas características son normales y propias de este producto



Nudo



Depósitos minerales



Vetas Irregulares

- ✓ Es recomendable que el cordón de mando de la cortina y los cordones giradores no se ubiquen en el mismo lado para evitar que estos se enreden o confundan. En casos excepcionales como ventanas esquinadas o de difícil acceso se recomienda evaluar
- ✓ El alto en el que se fabrican las persianas de madera es aproximado al alto solicitado, ya que el alto real de cada persiana está sujeto al alto de la escalerilla o cinta, el que tiene una distancia fija entre láminas. Esto implica que no se puede ajustar milimétricamente el alto solicitado.
- ✓ Se recomienda que las persianas de grandes dimensiones en accionamiento manual sean instaladas en ventanas que no requiera de mucha manipulación debido al peso. Es recomendable que estas persianas sean fabricadas con accionamiento motorizado para su óptima manipulación y funcionamiento

## ¿POR QUÉ PREFERIR MADERA ROLLUX?

- Una alternativa que mezcla la belleza y naturalidad de las maderas junto al control de la luz solar por las distintas posibilidades de inclinación de sus láminas
- Disponemos de una variedad de cintas decorativas exclusivas Rollux® que logran un producto aún más decorativo y acogedor
- Todas nuestras láminas están fabricadas con madera 100% natural

## GUIA PARA LA INSTALACIÓN

### Precauciones para la toma de medidas e instalación

1. Sea puntual.
2. Procure lavarse las manos antes de cualquier procedimiento, de modo de no ensuciar ningún mueble o pared dentro de la casa del cliente y cuidar al máximo las cortinas.
3. Asegúrese de llevar siempre consigo todos los materiales y herramientas necesarias para medir o instalar las cortinas correctamente.
4. **Siempre tome las medidas en milímetros y en forma precisa. Milímetros de más o de menos pueden hacer una gran diferencia.**
5. Asegúrese que el vano cumpla con los requisitos de ancho mínimos para instalar la cortina.
6. Advierta la presencia de manillas, guardapolvos, junquillos u otros elementos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la cortina una vez instalada. La intervención de cualquiera de estos elementos es responsabilidad del cliente y bajo ninguna circunstancia del instalador.

#### **IMPORTANTE:**


**Mantenga informado al cliente sobre todo tipo de complicación o inconveniente que encuentre.**

7. Asegúrese que la cortina no intervendrá en el correcto funcionamiento de la ventana.
8. Nunca deje en casa de un cliente una cortina mal instalada. Verifique su trabajo antes de darlo por terminado.
9. Procure dejar todo limpio y ordenado una vez terminado su trabajo.

### Toma de medidas

- **Dentro de vano:**
  - *Ancho:*

Mida el ancho del vano en los puntos A1; A2 y A3 y escoja el ancho menor. Para asegurar que la cortina o persiana se instale sin dificultades dentro del vano, puede ser descontar 2mm de esa medida. La necesidad real de descuento debe ser revisada y ajustada caso a caso, dependiendo de la cortina y del vano.

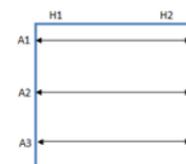


#### **IMPORTANTE:**


Cuando se trate de cortinas colindantes dentro de un mismo vano, el descuento al ancho debe hacerse al total de la medida del vano y no a cada una de las cortinas o persianas, pues esto resultaría en una excesiva entrada de luz por los costados.

- *Alto:*

Mida la altura del vano siempre en los dos extremos H1 y H2 y escoja el de menor valor **Fuera de vano:**

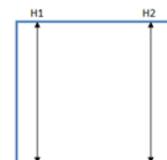

Mida el ancho en el centro de la ventana. Para minimizar la entrada de luz, se recomienda agregar 100mm a cada lado. Al medir la altura, considerar el alto que tendrá la cortina recogida para que, dentro de lo posible, esta no interfiera con la ventana.

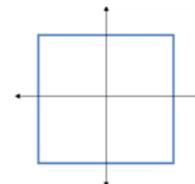


**IMPORTANTE:**

Si la cortina llega hasta el piso no agregue 100mm al alto.

**Cortinas esquinadas:**

Para la cortina A, que irá a tope con el vano, mida el ancho AA y aplique un descuento máximo de 2mm si es dentro de vano. Para la cortina B, mida el ancho total BB y aplique un descuento de C que **como mínimo, debe coincidir con el ancho del soporte o cenefa de la Cortina A**, que se instalará perpendicularmente a la Cortina B. En caso de que el ángulo sea mayor o menos a 90°, el descuento de ambas debe ser revisado cuidadosamente, siempre en compañía del cliente.

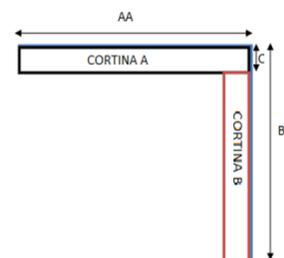

**IMPORTANTE:**


Al medir el ancho de ambas cortinas, procure seguir las instrucciones de toma de medida Dentro de Vano o Fuera de Vano

Tenga especial cuidado al definir el lado del comando en cortinas esquinadas para que no se vea afectado el manejo de ninguna de las cortinas. Se recomienda que los mandos estén en el lado opuesto a la esquina donde se unen ambas cortinas.

Esta información debe ser utilizada como guía, y debe ser adaptada a cada circunstancia de acuerdo al criterio del instalador.

Para determinar el alto siga las instrucciones anteriores según si la cortina va dentro o fuera de vano.

## MEDIDAS RELEVANTES PARA LA INSTALACIÓN

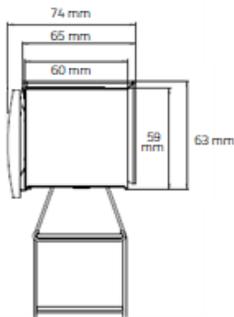

### Repliegue Madera

Alto Cortina	Alto Repliegue Escalerilla (Hr)	Alto Repliegue Cinta (Hr)
850	140	200
1200	180	250
1400	200	290
1600	220	310
1800	230	340
2000	250	380
2400	300	450
3000	350	550



*\*Estas medidas son aproximadas, pueden presentar leves variaciones*

### Bajadas de escalerilla y cinta

#### Bamboo

Ancho Desde	Ancho Hasta	NºBajadas
300	720	2
721	1120	3
1121	1520	4
1521	1920	5
1921	2320	6
2321	2400	7


#### Clásica

Ancho Desde	Ancho Hasta	NºBajadas
300	920	2
921	1520	3
1521	2120	4
2121	2700	5

### PASOS PARA LA INSTALACIÓN

#### 1) Instalación de soportes:

- ✓ La cantidad de soportes a instalar depende exclusivamente del ancho de cada cortina, y la distancia entre ellos debe siempre cumplir con las siguientes condiciones:
  - Los soportes ubicados en los extremos deben tener una distancia de entre 90mm y 100mm del borde.
  - Los soportes no pueden ser instalados en la misma posición que los soporte de tambor, freno y girador, ya que pueden provocar que se enreden los cordones
  - Los soportes intermedios deben ser distribuidos uniformemente y tener una distancia máxima entre ellos de 1000mm.
- ✓ Los soportes deben estar **perfectamente alineados** entre ellos. Para una correcta instalación de cortinas pareadas, la instalación de los soportes de todas las cortinas deben también estar perfectamente alineados entre sí.

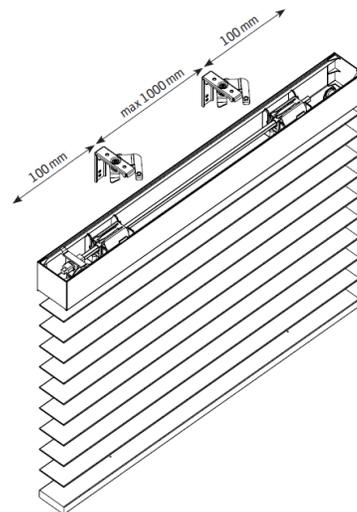

Ancho Desde	Ancho Hasta	N° De Soportes
300	900	2
900	1400	3
1400	1900	4
1900	2400	5
2400	2900	6


#### 2) Instalación de la persiana:

1. Luego de fijar los soportes a techo o muro según haya sido indicado, asegúrese que los soportes estén en posición "abierta" para poder recibir el cabezal.





2. Inserte el cabezal en los soportes de instalación y fije cada soporte empujando el brazo hacia atrás hasta escuchar un "click".
3. Asegúrese que la persiana ha sido instalada correctamente haciendo la siguiente revisión:

- El cabezal debe estar en una posición fija sin poder desplazarse hacia los costados.
- Al observar el cabezal frontalmente sin la cenefa, deben quedar a la vista dos pequeñas pestañas en cada soporte.
- Asegúrese que ningún soporte está topando con algún tambor

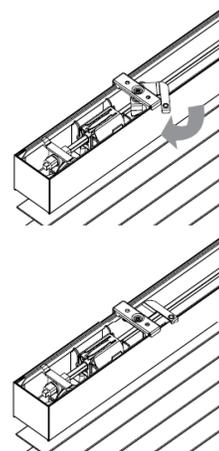


### 3) Instalación de la cenefa

1. Asegúrese que los clips que vienen instalados en la cenefa no topen con los soportes de instalación, si es que topan tiene que instalarlos nuevamente con una distancia máxima entre ellos de 1000 mm

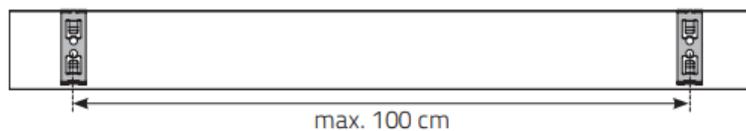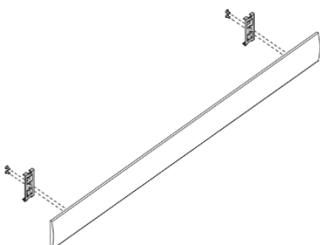

2. Enganche la parte superior de los clip en el cabezal como se ve en la imagen, y luego empuje la parte inferior de la cenefa hacia el cabezal hasta que haga click

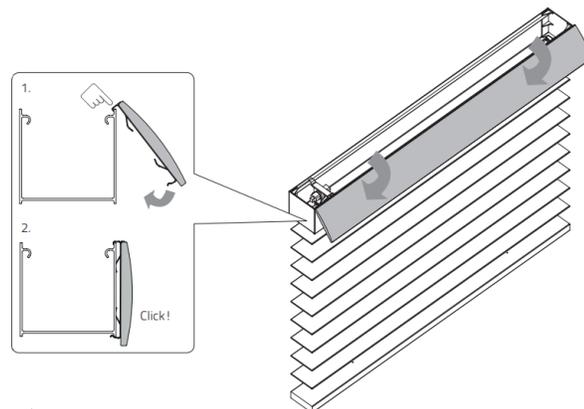

## RECOMENDACIÓN DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad de sus persianas y cortinas aconsejamos una limpieza periódica, utilizando un plumero o un aspirado muy suave. En general no se recomienda el uso de agua directamente sobre los productos, tampoco la limpieza en seco de lavandería.

## GARANTÍA ROLLUX

Las Persianas y Cortinas Rollux® cuentan con una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra, la cual contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto.

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a Rollux®.

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos existentes en lugares cerrados.

La empresa Rollux® no se hace responsable por fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos.

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de compra, en el lugar donde efectuó la compra.